MANUAL DE USUARIO ASCENSOR DE PROYECTOR MOTORIZADO

Descripcion de Producto:

Ascensor motorizado para Proyector, cuenta con estructura de tipo doble tijera y la teoría de las correas de elevación doble. Destacado con un diseño de elegante apariencia, seguridad y confiable funcionamiento, ajuste preciso, bajo nivel de ruido, fácil instalación, etc. Ampliamente aplicable a las adecuaciones de proyección, iluminación y audio.

1. Modelo, especificaciones, tamaño. Unidad de medida: mm.

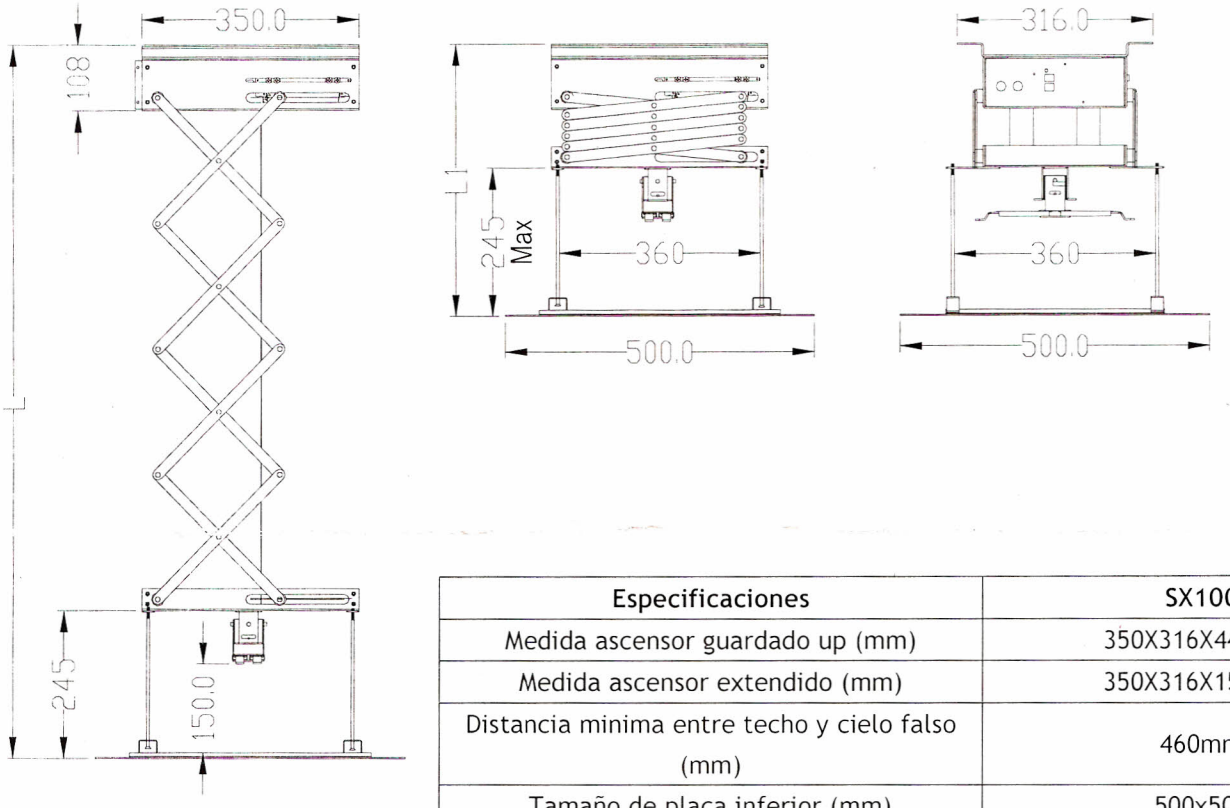

Especificaciones	SX100
Medida ascensor guardado up (mm)	350X316X440(L1)
Medida ascensor extendido (mm)	350X316X1525(L)
Distancia minima entre techo y cielo falso (mm)	460mm
Tamaño de placa inferior (mm)	500x500
Capacidad de carga	15Kg(Max)
Voltaje	110V-120V
Consumo max.	60W
Angulo de inclinacion	±22.5°
Angulo de balanceo	±15°
Motor	SYNCHRONOUS MOTOR
Metodos de control	RF/Central Control/12V Trigger/panel
Limite de ajuste	By Limit Switch
Color	White
Dimensiones de caja de empaque (mm)	530x530x260
Peso neto (Kgs)	18.5
Peso bruto (Kgs)	20

Medio Ambiente requerido para instalación

1. El ascensor deberá trabajar en interiores donde no hay ninguna sustancia corrosiva o combustible, y no debe acercarse a tuberías de vapor, tuberías de aire caliente, u otro equipo de calefacción central.
2. Voltage: 110-120V, Power: 60W

Instalacion:

1. La distancia entre el techo y cielo falso debe ser más grande que la altura del ascensor sin desplegar.
2. Sugerir que la dimensión en el cielo falso y techo sea la siguiente: 450mmX450mm
3. Sugerir abrir un acceso de mantenimiento de 400mmX400mm en el cielo falso, a 100 ó 200 mm de distancia desde la parte posterior del elevador.
4. Taladre cuatro agujeros en el techo para la placa de instalación, teniendo en cuenta la dirección del proyector a instalar, a continuación, monte la placa de instalación del ascensor en el techo firmemente con cuatro tornillos de 8 mm de explosión a través de los cuatro agujeros de los tornillos de 10 mm.
5. Los tornillos de explosión se debe instalar en hormigón o mampostería o en el techo más fuerte. Los tornillos de explosión tienen que perforar profundamente en el techo para mantener la capacidad de soporte adecuada.

Recomendaciones:

1. Los tornillos de explosión debe fijarse firmemente en el techo.
2. Mientras el ascensor esté trabajando, las personas no deben permanecer debajo del ascensor, ni localizar cualquier cosa en el nivel en que desciende.
3. Asegúrese de ubicar el proyector en el centro de la placa, para evitar pérdida de equilibrio, y/o sobrecargar el ascensor de trabajo.
4. Por favor, no ponga sus manos o cualquier cosa en la tijera para evitar lesiones.

Solucion de problemas:

Por favor delegue a personal técnico cualquier anomalía en el funcionamiento, si todavía no puede resolver los problemas, por favor póngase en contacto con los distribuidores:

1. Por favor, compruebe si la conexión del cable de alimentación es la correcta.
2. Por favor, compruebe si la guaya se enreda o esta suelta.
3. Por favor, compruebe si el botón de parada de emergencia está presionado.
4. Por favor, compruebe si el switche de límite está suelto o invertido.

Accesorios incluidos:

A 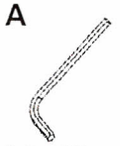 S=3m (X1)	B X2	C M4X8 (X12)	D 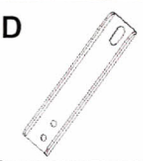 Connection Plate X4	E M8X60 (X4)	F 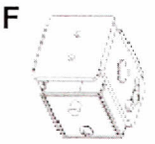 Universal Joint X1	G  Mount X1
H  Cable tie X4	I Screw rod X4 L=240mm	J  RF Transmitter X1	K  12V Trigger cable clw 3.5mm Jack plug X1	L Central control Cable clw RJ45 Plug X1	M  Power cable X1	N Control Panel X1	O S=4mm (X1)

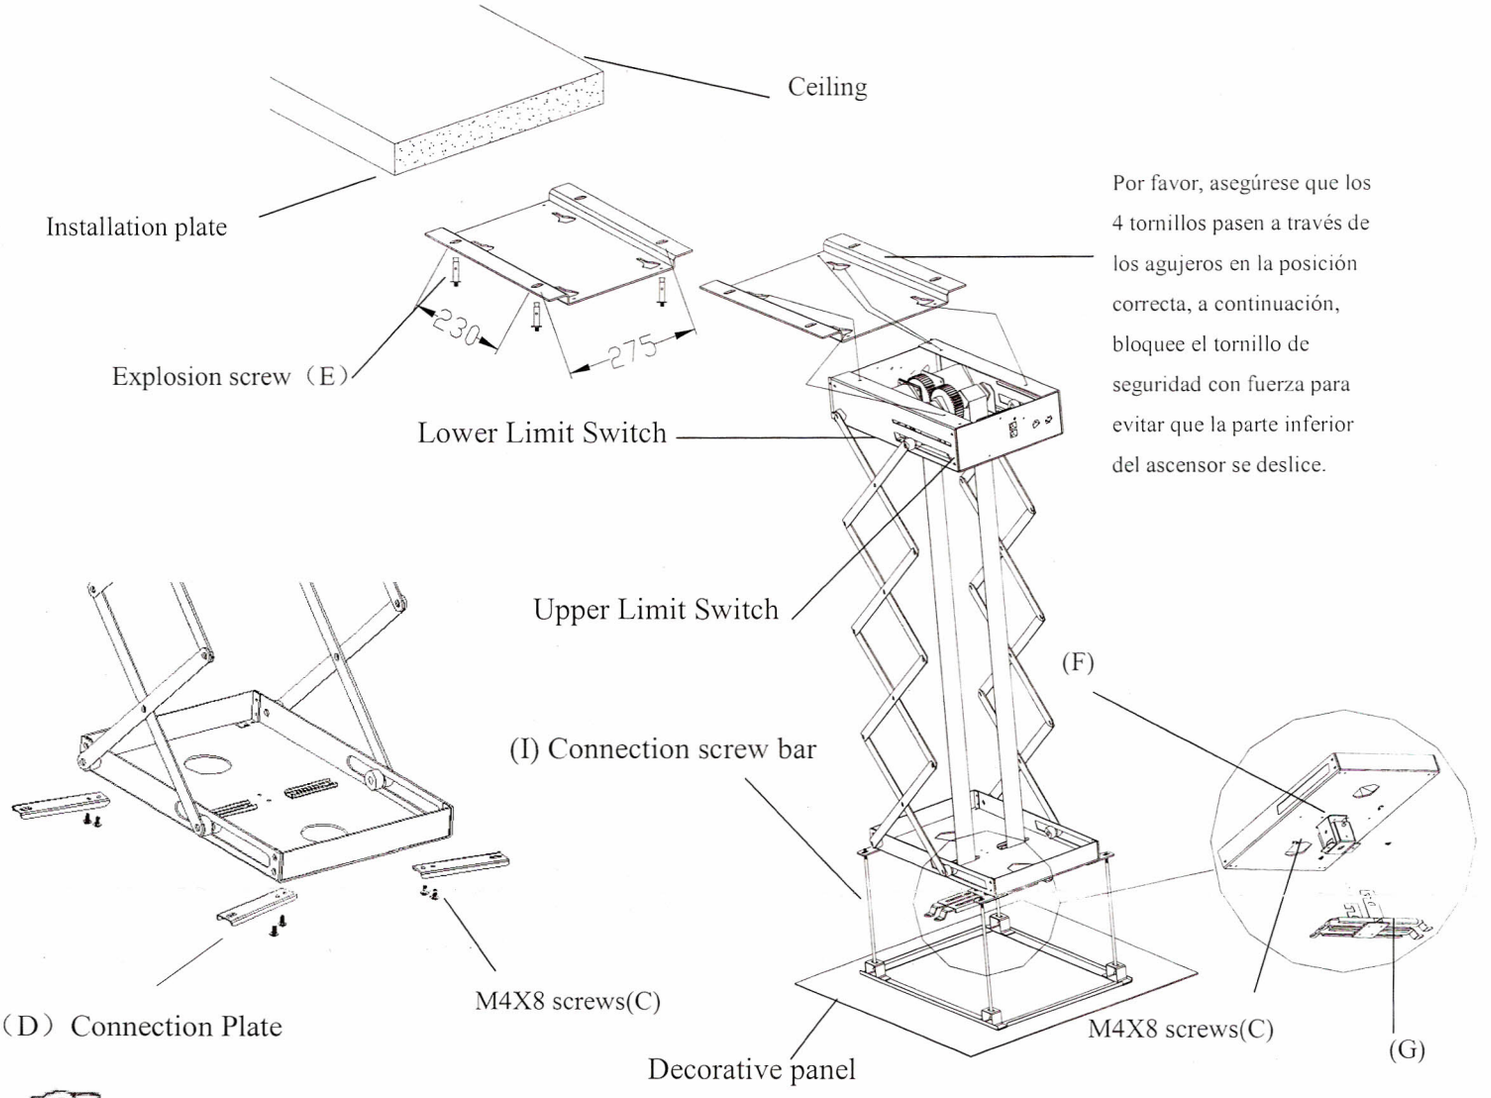

Por favor, asegúrese que los 4 tornillos pasen a través de los agujeros en la posición correcta, a continuación, bloquee el tornillo de seguridad con fuerza para evitar que la parte inferior del ascensor se deslice.

Manual del Producto.

1. Control remoto manual

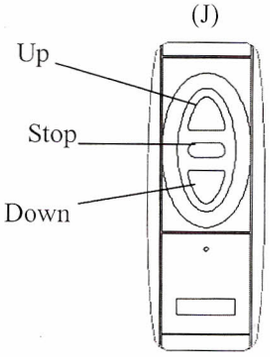

2. Ajuste de límite inferior y superior

Límite superior: Mueva hacia la izquierda para ampliar la distancia recorrida, hacia la derecha se mueve para acortar la distancia recorrida.

Límite inferior: mover hacia la izquierda para acortar la distancia recorrida, hacia la derecha se mueven para agrandar la distancia

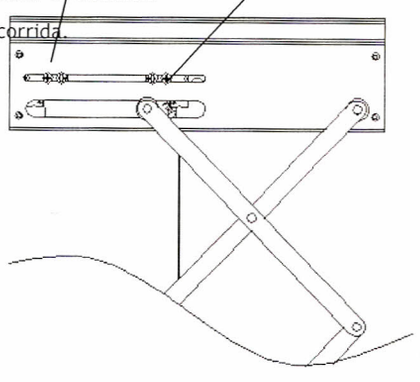

3. Conectividad

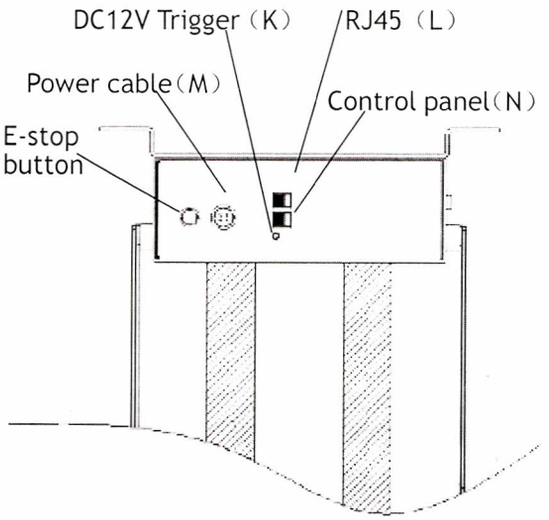

Tabla de Codificacion de Control Central.

No.	Nombre	Codificacion
1	Serial port setup	2400,n,8,1
2	Up	0xFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xDD
3	Stop	0xFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xCC
4	Down	0xFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xEE

Serial port setup

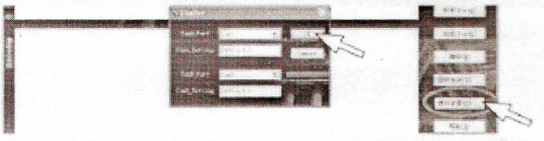

Open COM Tools, Click "Serial port setup"
"ComA_Port", choose relevant Com Port
ComA-Setting, Input "2400, n, 8, 1", click "OK"

UP

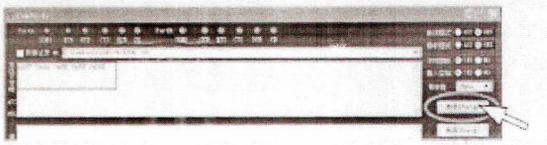

Input "0×FF 0×AA 0×EE 0×EE 0×DD" on send textbox,
then click "Send [PortA]"

Stop

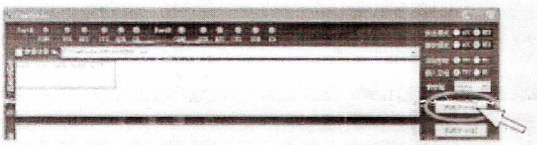

Input "0×FF 0×AA 0×EE 0×EE 0×CC" on
send textbox, then click "Send [PortA]"

Down

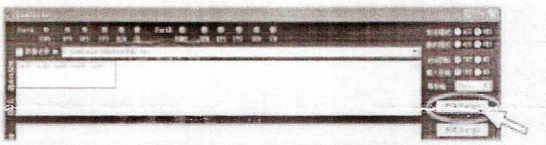

Input "0×FF 0×AA 0×EE 0×EE 0×EE" on send textbox,
then click "Send [PortA]"